

LIGHT SOLUTIONS HILUX DRIVER LED · POWERED BY SHELLY

Modelo 80-870-SH-120W

Driver LED de tensión constante con Wi-Fi y Bluetooth · Entrada push-dim


DATOS TÉCNICOS

ENTRADA		SALIDA	
Tensión Un	220–240 V AC	Tensión Uout	24 V DC
Corriente In	0,52 A	Corriente Iout	0–5 A (5 A máx.)
Frecuencia fn	50 Hz	Potencia Pout	120 W máx.
Factor de potencia λ	0,95	Tensión en vacío	24 V máx.
THD	< 12 %	Eficiencia η	93 %
Ambiente ta / carcasa tc	45 °C / 85 °C	Radio	Wi-Fi 2,4 GHz, BLE
Dimensiones	230 × 52 mm		

Escanee para obtener la app Shelly



INSTALACIÓN

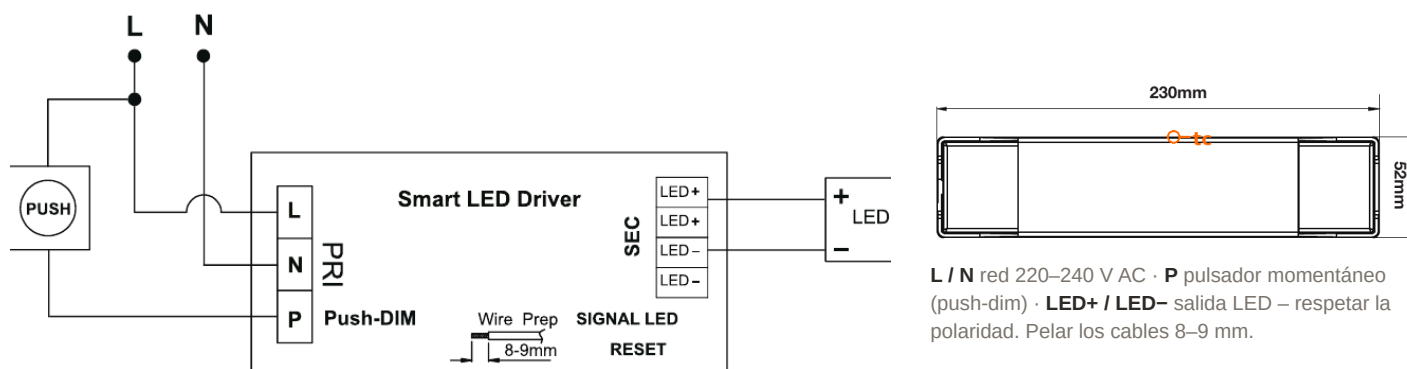

BOTÓN DE SISTEMA

Restablecimiento de ajustes de red mantener ≈ 5 s

Mantenga pulsado el botón de sistema hasta que el LED parpadee **200 ms ON / 500 ms OFF** y suéltelo. Se borran los ajustes de Wi-Fi y Bluetooth y el dispositivo vuelve al modo de configuración para poder configurarlo de nuevo.

Restablecimiento de fábrica mantener ≈ 10 s

Siga manteniendo pulsado hasta que el LED parpadee más rápido, **200 ms ON / 300 ms OFF**, y suéltelo. Todos los ajustes vuelven a los valores de fábrica.

ESTADOS DEL LED DE SISTEMA

PATRÓN (6 S)	NOMBRE / TIEMPOS	SIGNIFICADO
	Encendido fijo ON continuo	Conectado y funcionando con normalidad – en línea con Wi-Fi y Shelly Cloud.
	Parpadeo lento y uniforme 1000 ms ON / 1000 ms OFF	Modo de configuración. El punto de acceso está activo y el dispositivo espera a ser añadido o configurado.
	Un parpadeo largo cada pocos segundos 1000 ms ON / 3000 ms OFF	Intentando conectar al Wi-Fi, o no hay ninguna red disponible actualmente.
	Un destello corto cada ~5 s 200 ms ON / 5000 ms OFF	Conectado al Wi-Fi pero no a Shelly Cloud (p. ej., sin acceso a Internet).
	LED OFF OFF continuo	El LED de sistema se ha desactivado en los ajustes o el dispositivo no recibe alimentación.
	Parpadeo rápido, destellos cortos 200 ms ON / 500 ms OFF	Actualización de firmware en curso – no desconecte la alimentación.
	Parpadeo rápido y uniforme 250 ms ON / 250 ms OFF	Restablecimiento de fábrica en curso.

USO PREVISTO

- Solo para el control de módulos LED compatibles.
- Para instalación fija en interiores, salvo indicación contraria.
- Utilizar solo dentro de los límites eléctricos y de temperatura especificados.

SEGURIDAD

Advertencia: riesgo de descarga eléctrica. La instalación debe realizarla un electricista cualificado. Desconecte la alimentación de red y compruebe la ausencia de tensión antes de la instalación.

- No instale ni manipule el producto bajo tensión.
- No conecte una carga LED incompatible.
- Respete la polaridad correcta de los LED.
- Garantice una ventilación adecuada.
- No supere la temperatura ta o tc indicada.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

L / N red 220–240 V AC · P pulsador momentáneo (push-dim) · LED+ / LED– salida LED – respetar la polaridad. Pelar los cables 8–9 mm.

Conductores rígidos o flexibles **0,75–2,5 mm²**, pelados 8–9 mm. Monte punteras en los conductores flexibles.

El punto **tc** se encuentra en el centro de la parte superior de la carcasa. Medida en ese punto, la temperatura de la carcasa no debe superar 85 °C una vez instalado.

ELIMINACIÓN



No deseche el producto con la basura doméstica. Entréguelo en un punto de recogida autorizado de aparatos eléctricos y electrónicos.



Advertencia: el borne P (push-dim) está a tensión de red. Tiéndalo y aislalo igual que L y N. Utilice un pulsador momentáneo apto para tensión de red (mínimo 250 V AC) con contacto normalmente abierto, instalado detrás de una tapa. No conecte nunca un pulsador de timbre, un pulsador SELV u otro pulsador de muy baja tensión.

El botón de sistema solo funciona mientras el driver está bajo tensión. Planifique la instalación de forma que el botón sea accesible en la posición de montaje. Si para alcanzarlo hay que abrir una tapa, solo puede hacerlo un electricista cualificado, con el driver aún firmemente fijado y todos los bornes bajo tensión cubiertos. No pulse nunca el botón de un driver que se haya desmontado pero siga conectado a la red.

COMPATIBILIDAD LED

- Permitido:** tiras y módulos LED de 24 V de tensión constante.
- No permitido:** lámparas LED con driver integrado, tiras LED RGB / RGBW direccionables, lámparas halógenas, lámparas incandescentes.

RADIO

Rango de frecuencia Bluetooth	2402–2480 MHz
Rango de frecuencia Wi-Fi 2,4 GHz	2412–2472 MHz
Potencia RF máx., BLE	1,48 dBm
Potencia RF máx., Wi-Fi	16,3 dBm

Tensión LED requerida	24 V
Carga máxima	5 A

CONFIGURACIÓN Y CONTROL

1

Cablee el driver. Con la alimentación de red desconectada, conecte L y N, el módulo LED a LED+ / LED– y, si se utiliza, un pulsador al borne P.

2

Conecte la alimentación. Restablezca la alimentación de red. El LED de sistema indica entonces el estado del driver.

3

Descargue la app. Escanee el código QR y descargue la app Shelly.

4

Añada y controle. Active el Bluetooth en su dispositivo móvil, añada el driver en la app Shelly y controle la iluminación desde su teléfono.

PULSADOR (BORNE P)	FUNCIÓN
Pulsación corta	Encender / apagar (ON / OFF)
Pulsación larga	Subir / bajar la intensidad. La siguiente pulsación larga invierte el sentido de regulación.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	COMPROBAR
El LED no se enciende	Compruebe las conexiones de los cables, que la tensión LED coincida con la salida del driver y que la salida esté activada en la app.
El LED parpadea	Compruebe que el driver es adecuado para la luminaria (rango de tensión y corriente).
El driver se sobrecalienta	El sobrecalentamiento reduce corriente y potencia. Mejore la ventilación y revise los límites ta / tc.